### 要保管

Keep this manual



# 取扱説明書 Installation manual

この度は、EXEDY RACING CLUTCH をご購入いただきまして誠にありがとうございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。

また、この取扱説明書は、製品使用中、大切に保管して下さい。

Thank you very much for your purchase of EXEDY RACING CLUTCH.

Be sure to read this installation manual prior to use.

Please keep this manual carefully while the product is in use.



発行日: 2013/3/7 Issued on: Mar 7, 2013

発行元: (株) エクセディアフターマーケット部

Issued by: EXEDY Corporation Aftermarket sales Department

M309 - 1 -

#### 取り扱い説明書について Installation manual introduction

本製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為の注意事項を記載しています。

This installation manual includes useful information to prevent problems from occurring during installation.

- 1. 本書は取付けを行う前に必ず読み、良く理解したうえで作業を行って下さい。 Please read through this manual before installation.
- 2. 取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け後は本書に記載されている内容を守り安全に使用して下さい。

Installation work has to be done by a professional installer who will use the product safely.

3. お客様及び第三者が、本製品及び付属品を誤使用、又は改造したことにより受けた損害については、 当社は一切の責任を負いかねます。

Please do not use the product wrongfully nor modify the parts. In such case, we will not take any responsibility.

4. 本製品は競技用部品の為、クレーム返品には応じかねます。また改良の為予告なく仕様を変更する 事があります。

We will not accept any claim nor return as this product is used predominately for racing and specification may change without prior notice.

5. 取付け後も本書は大切に保管下さい。

Please keep this manual following installation.

#### 安全上の注意

#### For safety

本書では下記の様な表示にて、お客様への注意レベルを示しています。

Please note the following as these are important warnings and cautions for our customers.



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

Ignoring this warning may cause death or extreme injury.



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

Ignoring this caution may cause injury or damage.

M309 - 2 -

## 取り扱い上のご注意 Caution during handling

1. 注意 CAUTION 梱包から取り出す際には、製品が重いので取り扱いに注意して下さい。 As this product is heavy, handle carefully when removing it from the box.

2. 注意 CAUTION プルタイプの場合、ダイヤフラムの内周部を絶対に持たないで下さい。 (カラーやCリングが変形しBRG抜けの原因になります。)

As for the pull type, NEVER hold the inner diameter of the diaphragm. (Otherwise, the collar or C-ring may be deformed, leading to release of the bearing.)

3. 注意 CAUTION 直置きはしないで下さい。

(錆発生の原因になります。)

Do not place the product on the floor directly as this may cause rust to appear on the product.

4. 注意 CAUTION 精密部品ですので運搬時、投げ積みや落下など手荒な取り扱いをしないで下さい。

Do not throw or drop the product as it is a precision part.

## 取り付け上のご注意 Caution during installation

1. 警告 WARNING クラッチの交換作業は、トランスミッションの脱着作業を伴いますので必ず認証 指定工場で行って下さい。

Use a licensed installer as the transmission unit is to be taken out of the vehicle.

2. 警告 WARNING 交換の際は必ず自動車メーカー発行の当該車種の整備マニュアルに従い、本書の 注意事項を守って作業を行って下さい。

Install the product according to the maintenance manual of the vehicle and this installation manual.

3. 警告 WARNING 適応車種以外の車輌への取付けは、絶対に行わないで下さい。

Do not apply this product to vehicles other than those specified by EXEDY.

4. 警告 WARNING 製品の加工、改造、決められた所以外の分解は絶対に行わないで下さい。 Do not modify this product unless instructed to in this manual.

5. 警告 WARNING 走行中に不具合(異音・振動・異臭・切れ不良)が発生した時は、直ちに走行を 中止し、専門業者で点検を受けて下さい。

If a failure such as abnormal noise, vibration, odor or disengagement problem occurs during driving, stop the using immediately and have a licensed garage inspect the vehicle.

M309 - 3 -

## 適応車種及び商品品番 Applicable vehicle and model

			適合車種		
J 7	<b>並</b> 口口亚	カニッテリノブ	Applicable vehicle model まま エンパン・刑士		
メーカー Manufacturer	商品品番 Dort No	クラッチサイズ Clutch size	車種 Vehicle model	エンジン型式	
Manufacturer	Part No.	Clutch size	venicie modei	Engine model	
	NM012SD		S13/14	ODOODET	
	NM013HB		0.15	SR20DET	
	NM022SD		S15		
	NM032SD		BNR32 前期及び BNR32 後		
	NM033SR		期、BCNR33 の作動変換車		
	NM033HRW		BNR32 early model and		
	NM033HRWH		BNR32 later model, BCNR33	DDOCDETT	
	NM033HRWT		conversion model	RB26DETT	
口並	NM042SD		BNR32後期、BCNR33		
日産	NM043SR		BNR32 later model, BCNR33		
NISSAN	NM052SD NM053SR		BNR34		
	NM062SD			VG30DETT	
	NM063SR		Z32		
			Z33 前期	VQ35DE	
	NM072HD		Z33 early model		
	NM082SDL		PATROL	TB48DE	
	NM083SBL		FAIROL		
	NM092SD	φ200	240SX(S13/S14)	KA24E	
	NM093HB		24007(013/014)	KA24DE	
	TM012SR		SW20	3S-GTE	
トヨタ	TM032SD		JZX90/100/110	1JZ-GTE	
TOYOTA	TM042SD		JZA80	2JZ-GTE	
101017	TM043SR		92/100		
	TM052SD		ZN6	FA20	
	ZM012SD		FC3S	13B	
マツダ	ZM013SR		FD3S	100	
MAZDA	ZM022SD			13B-REW	
	ZM023SR		. 200		
	MM022SD		CN/CP/CT9A		
	MM022HD			4G63	
	MM023SR			7000	
三菱	MM023HR				
MITSUBISHI	MM062SD				
	MM062HD		CZ4A	4B11	
	MM063SB		0247	4DII	
	MM063HB				

M309 - 4 -


			適合車種		
			Applicable vehicle model		
メーカー	商品品番	クラッチサイズ	車種	エンジン型式	
Manufacturer	Part No.	Clutch size	Vehicle model	Engine model	
	FM012SD		GC8		
	FM013HB		GCo		
	FM022SD				
スバル	FM022HD	φ200	GDB	EJ20/EJ25	
SUBARU	FM023HB				
	FM032SD		GDA		
	FIVIU323D		BP/BL5		
	TM052SD		ZC6	FA20	
ホンダ	HM012SD		NA1/2	C30/32B	
HONDA	HM052SR		AP1/2	F20/22C	
現代 HYUNDAI	RM012SD		2.0 L Turbo	G4KF	

M309 - 5 -

## 構成部品及び構成図 Components and structural drawing

構成図 NO.	部品名称	-	個数 Number of pieces		
No.	Description	プル式 Pull type	プッシュ式 Push type		
1	クラッチカバーAssy (CCA) Clutch cover Assy (CCA)		1		
2	プレッシャープレート(PP) Pressure plate (PP)		1		
3	センタープレート(IMP) Center plate (IMP)		トリプル2 Triple 2		
<b>4</b> A	クラッチディスク A (CDA) Clutch disc A (CDA)	1	1		
<b>4</b> B	クラッチディスク B (CDB) Clutch disc B (CDB)	1	1		
(4C)	クラッチディスク C (CDC) Clutch disc C (CDC)	-	トリプル 1 Triple 1		
(5)	フライホイールリング(FWR) Flywheel ring (FWR)	1			
6	フライホイール(F/W) Flywheel (F/W)		1		
7	ポルトA Bolt A		6		
8	ボルトB Bolt B	(	6		
9	平ワッシャー Washer	1	2		
10	ピボットリング Pivot ring	1	_		
11)	フライホイール取付けボルト(クランクボルト) 8~9 ページ参照 Crank bolt See page 8-9				
12)	センターハブ Center hub		プル 1 ble 1		

M309 - 6 -

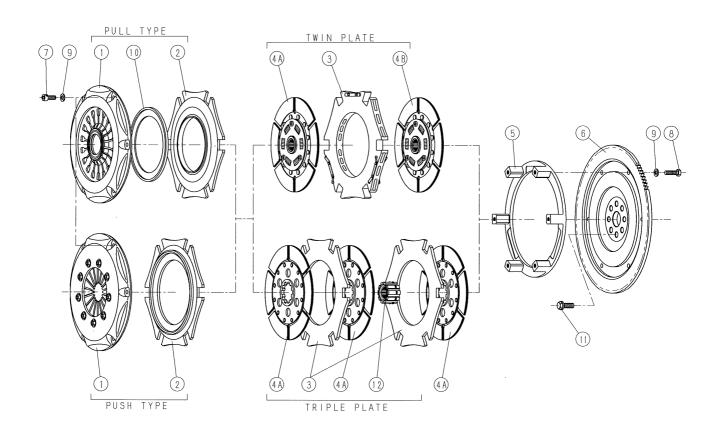

M309 - 7 -

## 別途ご準備必要な部品 Parts required additionally

メーカー	車種	エンジン形式	商品番号	準備必要部品	
Manufacturer	Vehicle model	Engine model	Parts No.	Parts required	
	S13/S14	SR20DET	NM012SD	レリーズベアリング	日産純正 30502-14601
	0.0,0	G. 1202 - 1	NM013HB	Release bearing	Nissan genuine parts
				レリーズベアリング	日産純正 30502-14601
	S15	SR20DET	NM022SD	Release bearing	Nissan genuine parts
				パイロットブッシュ	日産純正 32202-B9500
			NM032SD	Pilot bush	Nissan genuine parts
			NM033SR		
	BNR32	RB26DETT	NM033HRW	レリーズベアリング	日産純正 30502-14601
	5.11.02	11.0200211	NM033HRWH	Release bearing	Nissan genuine parts
			NM033HRWT		
	DONIDOS	DDOODETT	NM042SD	レリーズベアリング	純正装着部品
D #	BCNR33	RB26DETT	NM043SR	Release bearing	Genuine parts
日産 NISSAN	BNR34	RB26DETT	NM052SD	レリーズベアリング	純正装着部品
INISSAIN	DINK54	RBZODETT	NM053SR	Release bearing	Genuine parts
	Z32	VG30DETT	NM062SD	レリーズベアリング	純正装着部品
	232	VGSODETT	NM063SR	Release bearing	Genuine parts
				レリーズベアリング	日産純正 30502-14601
	Z33	VQ35DE	NM072HD	Release bearing	Nissan genuine parts
	233	VQSSDL	INIVIO7211D	フライホイール取付けボルト	日産純正 12315-30P01 8pcs
				Flywheel mounting bolt	Nissan genuine parts
	PATROL	TB48DE	NM082SDL	レリーズベアリング	日産純正 30502-14601
	_	12.022	NM083SBL	Release bearing	Nissan genuine parts
		KA24E/DE	NM092SD NM093HB	レリーズベアリング	日産純正 30502-14601
	240SX(S13/14)			Release bearing クラッチスリーブ	Nissan genuine parts
				Clutch sleeve	15 ページ参照 See page 15
				特になし	See page 13
	SW20	3S-GTE	TM012SR	None	
	JZX90/100/110	1JZ-GTE	TM032SD	フライホイール取付けボルト	トヨタ純正 90910-02103
トヨタ	JZA70	132-G1E	1100323D	Flywheel mounting bolt	TOYOTA genuine parts
TOYOTA	JZA80	2JZ-GTE	TM042SD	レリーズベアリング	純正装着部品
	02/100	202-01L	TM043SR	Release bearing	Genuine parts
	ZN6	FA20	TM052SD	レリーズベアリング	純正装着部品
		-		Release bearing	Genuine parts
		13B	ZM012SD ZM013SR	マツダ純正カウンターウェイト Mazda genuine counterweight	
	FC3S			シャーシ NO.0~200000 迄	N327-11-521A
				200001 以降	N351-11-521
				Chassis No. from 0 to 200000	
マツダ				200001 and later	
MAZDA				レリーズベアリング	純正装着部品
				Release bearing	Genuine parts
				カウンターウェイト	マツダ純正 N351-11-521
	FD3S	13B-REW	ZM022SD	Counterweight	MAZDA genuine parts
			ZM023SR	レリーズベアリング	純正装着部品
			141400000	Release bearing	Genuine parts
	CN/CP/CT9A	4G63	MM022SD	フライホイール取付けボルト	純正装着部品
			MM022HD MM023SR	Flywheel mounting bolt レリーズベアリング	Genuine parts 純正装着部品
三菱			MM023HR	Release bearing	純正装有部品 Genuine parts
二変 MITSUBISHI			MM062SD	フライホイール取付けボルト	純正装着部品
WILL CODIO!	CZ4A	4B11	MM062HD	Flywheel mounting bolt	Genuine parts
			MM063SB	レリーズベアリング	純正装着部品
			MM063HB	Release bearing	Genuine parts
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		3	1 ** **

M309 - 8 -

メーカー	車種	エンジン形式	商品番号	準備必要部品	メーカー
Manufacturer	Vehicle model	Engine model	Parts No.	Parts required to be prepared	Manufacturer
	GC8	EJ20	FM012SD	レリーズベアリング	純正装着部品
	900		FM013HB	Release bearing	Genuine parts
	GDB	EJ20/25	FM022SD FM022HD	レリーズベアリング	純正装着部品
スバル SUBARU	GDD		FM023HB	Release bearing	Genuine parts
SUBARU	GDA、BP/BL	EJ20/25	FM032SD	レリーズベアリング	純正装着部品
	GDA, BF/BL	EJ20/25	FIVIUSZSD	Release bearing	Genuine parts
	ZC6	FA20	TM052SD	レリーズベアリング	純正装着部品
	200	FA20	11000230	Release bearing	Genuine parts
	NA1/2	C30/32B	HM012SD	フライホイール取付けボルト	ホンダ純正 90011-PR7-000
				Flywheel mounting bolt	HONDA genuine parts
				レリーズベアリング	純正装着部品
ホンダ				Release bearing	Genuine parts
HONDA		F20/22C	HM052SR	フライホイール取付けボルト	純正装着部品
	AP1/2			Flywheel mounting bolt	Genuine parts
				レリーズベアリング	純正装着部品
				Release bearing	Genuine parts
				フライホイール取付けボルト	純正装着部品
現代		G4KF	RM012SD	Flywheel mounting bolt	Genuine parts
HYUNDAI				レリーズベアリング	純正装着部品
				Release bearing	Genuine parts

#### 上記以外の準備部品

Parts to be prepared other than the above ones

- 1. 全車レリーズベアリングを新品に交換されることを推奨します。
  - We recommend you replace the release bearing for all vehicle models with a new one.
- 2. プッシュ系日産車については 15 ページに記載のレリーズスリーブが必要となります。 特に 240SX については純正装着品と品番が異なりますので注意してください。
  - Release bearings shown in page 15 are required for the push type Nissan vehicles.
  - Especially for 240SX, the clutch sleeve number is different to genuine one.
- 3. 全車フライホイール取付けボルトを新品に交換されることを推奨します。
  - 上表に記載の無い車種については、製品に同梱のボルトを使用ください。
  - We recommend you replace the flywheel mounting bolts for all vehicle models with new ones.
  - For the vehicle model not shown in the table above, use bolts enclosed with the product.
- 4. パイロットベアリングについて特に記載の無い車種で、クランク側にベアリングが入っている車種においても、クラッチ交換の機会に新品に交換されることをお勧めします。
  - As for the vehicle model that no description is provided for the pilot bearing and a bearing is incorporated into the crank, we recommend you replace the pilot bearing with a new one at the time of replacement of the clutch.

## 取付け方法 Installation procedure

#### 1. キットの分解

#### Disassembly of kit

構成図⑦のボルトを緩め、キットを分解して下さい。

Loosen the bolt No. 7 and disassemble the kit.



注意 CAUTION 構成図<u>®のナット</u>は、正規トルクで締付けて出荷していますので緩めないで下さい。

万一緩めてしまった場合は、ネジロック剤(高強度用)を塗布し<u>規定トルク 36</u> ~38 Nm {3.7~3.9 kgm}で締付けて下さい。

DO NOT loosen the bolt No. 8 that was tightened with the specified torque before delivery.

If it is loosened by mistake, apply a screw lock agent (strong) to it, and tighten it with the specified torque **36 Nm to 38 Nm {3.7 to 3.9 kgm}**.

M309 - 9 -

#### 2. パイロットベアリングの取付け

#### Installation of pilot bearing

フライホイールにパイロットベアリングが必要となる車種については新品の純正部品を準備していた だき取付けてください。

(8~9ページー覧表を参照ください。)

As for the vehicle model that the pilot bearing is required for the flywheel, prepare the new and genuine parts, and install them.

(Refer to the list in page 8-9.)

### プル系ホンダ車のレリーズベアリング取付け

## Installation of release bearing to pull type Honda vehicle

レリーズベアリングを構成図①のクラッチカバーAssy に取り付けます。必ず安定した台上で作業して ください。

Install the release bearing to the clutch cover Assy No. 1. Be sure to work on a stable bench.

レリーズベアリング取付け手順(^゙アリングを容易に取付けるため、以下の手順に従って作業願います。)

Release bearing installation procedure (To install the bearing easily, follow the instructions below.)


- 1. [4A] クラッチディスクを取り除き、下図を参照 2. [7] ボルトA の締め付けは対角に数回 してスペーサーをセンタープレートの板バネ位置を 基準に3ヶ所均等に置いて下さい。 クラッチカバー内側よりレリーズベアリング を仮挿入します。
- 1. Remove the clutch disc [4A], and place the spacers at the three positions on the flywheel equally (positions of the leaf spring on the center plate).

Temporarily insert the release bearing from the inside of the clutch cover

- に分けて均等にフライホイールとクラ ッチカバーが接触するまで締め付けて 下さい。
  - ボルトを締め込むとレバーが起き上が りますのでベアリングの正規の溝にレバ 一先端がはまるようにします。
- 2. Tighten the bolts A [7] in the structural drawing diagonally not at a time, but for several times with equal force, until the flywheel comes in contact with the clutch cover.

As the bolt is tightened up, the lever is raised up. The lever tip should be fit to the proper groove of the bearing.

- 3. ベアリングを手で押さえながら、[7]ボル トAを緩めるとレバーが沈みベアリングが 固定されます。
- 3. When the bolts A [7] in the structural drawing is loosened while the bearing is supported with your hand, the lever is lowered, and the bearing is fixed.

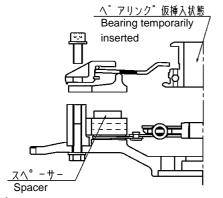


スへ $^{\circ}$  -サーは直径 $20\,\mathrm{mm}$ 程度、厚さ $6.5\sim7.0\,\mathrm{mm}$ のものを使用して下さい。

space are used as substitutes.

ナット又はワッシャー等を重ねて寸法を調整して代用しても可。

Bolt A (7) t ルトA

レハ"ーを起き上がらせることにより、 レハ゛ー先端の内径が大きくなり アリング。を正規の位置に容易にセット することが可能となります。

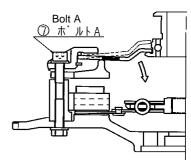

Use a spacer with a diameter of approximately 20 mm and thickness between 6.5 mm and 7.0 mm. It is acceptable that nuts or washers piled up to fit to the

As the lever is raised, the inner diameter of the lever tip is increased, and the bearing can be easily set to the proper position.

M309 - 10 -

#### 4. フライホイール (F/W) の取付け

#### Installation of flywheel (F/W)

1) 日産車、トヨタ車、スバル車、三菱車、ホンダ車、現代車

構成図⑥の F/W の取付けは一覧表にて指定のクランクボルト(FW 取付けボルト)を必ず御使用下さい。

Nissan, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Honda, and Hundai vehicles

At the time of installation of the flywheel No. 6, be sure to use the crank bolt (flywheel mounting bolt) specified on the list.

☆ トヨタ車(1JZ と 2JZ)のクランクボルトのねじ山部には、必ずアドヘシブ 1324 を塗布して締め付けてください。塗布せずそのまま締め付けるとエンジンオイルがボルト穴よりにじみ出ます。 Be sure to apply "Adhesive 1324" to the thread ridges of the crank bolt for the Toyota(1JZ and 2JZ) vehicle before tightening it.

Otherwise, engine oil will ooze from the bolt hole.

☆ クランクボルトは、対角順に数回に分けて、均等に締め付け、最後に規定トルクに合わせて、本締めを行って下さい。

Tighten the crank bolt diagonally not at a time, but for several times with equal force. Finally, tighten up it with the specified torque.

その後、<u>構成図 NO.⑥のフライホイール</u>をクランクシャフトにカーメーカー発行の整備書に従って取付けて下さい。

Then, install the Flywheel No. 6 to the crank shaft in accordance with the maintenance manual issued by the vehicle manufacturer.

#### クランクボルト締付トルク一覧

Crank bolt tightening torque list

メーカー名	エンジン型式	締付トルク	
Manufacturer	Engine model	Tightening torque	
	SR20DET	83~93 Nm {8.5~9.5 kgm}	
   D ±	RB26DETT, RB25DET, RB20DET	142~152 Nm {14.5~15.5 kgm}	
日産 NISSAN	VG30DETT 83~93 Nm {8.5~9.5 kgm]		
INISSAIN	VQ35DE	83~93 Nm {8.5~9.5 kgm}	
	KA24D/DE	140~150 Nm {14.3~15.3 kgm}	
	TB45DE	150Nm {15.3 kgm}	
トヨタ	1JZ-GTE, 2JZ-GTE	49 Nm (5.0 kgm) 注 1 Note 1	
TOYOTA	FA20	85 Nm {8.7 kgm}	
スバル	EJ20/25	69~78 Nm {7~8 kgm}	
SUBARU	FA20	85 Nm {8.7 kgm}	
三菱	4G63	127~137 Nm {13~14 kgm}	
MITSUBISHI	4B11	130Nm {13.3 kgm}	
ホンダ	C30/32B	103 Nm {10.5 kgm}	
HONDA	F20/22C	127 Nm {13.0 kgm}	
現代 HYUNDAI	G4KF	118~127Nm{12~13 kgm}	


注1. トヨタ 1JZ, 2JZ については上表のトルクで締付けた後、下記締付けを行います。 (12 ページの図面参照)

Note 1. As for the Toyota 1JZ and 2JZ, tightening below must be carried out after the crank bolts are tightened with the tightening torque shown in the table above. (See the drawing in page 12.)

M309 - 11 -

- クランクボルトの頭部にペイントマークを付ける。
   Paint the bolt-head with a color paint for marking.
- 2) ペイントマークを目安にして、各クランクボルトを対角順に 90°締付ける。 Tighten the crank bolt a further 90 degree relative the paint mark.
- 3) ペイントマークが全て右側にあることを確認する。

Check the paint mark located on the right side.

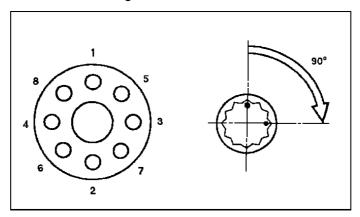

#### 2) マツダ車

構成図⑥の F/W に純正部品のカウンターウェイト(8 ページ参照)を付属の専用ボルトにて固定します。

Mazda vehicle

Fix the Mazda genuine counterweight (see page 8) to the flywheel No. 6 with the supplied special bolts.

☆ フライホイール取付けボルトは、対角順に数回に分けて、均等に締め付け、最後に規定トルクに合わせて、本締めを行って下さい。

規定トルク 54~74 Nm {5.5~7.5 kgm}

その後フライホイールをエキセントリックシャフトにカーメーカー発行の整備書に従って取付けて下さい。

Tighten the flywheel mounting bolts diagonally not at a time, but for several times with equal force. Finally, tighten up it with the specified torque.

Specified torque: From 54 to 74 Nm (from 5.5 to 7.5 kgm)

Then, install the flywheel to the eccentric shaft in accordance with the maintenance manual issued by the vehicle manufacturer.

#### 5. 部品の組み込み

#### **Assembly of parts**

《組立順序》

ディスク C→センターハブ→センタープレート→ディスク B→センタープレート→ディスク A→ プレッシャープレート→ピボットリング→クラッチカバーAssy

組み込み時、①②③⑤⑥の位置決めは、外周部にペイントされた<u>青色合マーク</u>を必ず合せて下さい。 «Assembly order»

Disc C  $\rightarrow$  Center hub  $\rightarrow$  Center plate  $\rightarrow$  Disc B  $\rightarrow$  Center plate  $\rightarrow$  Disc A  $\rightarrow$  Pressure plate  $\rightarrow$  Pivot ring  $\rightarrow$  Clutch cover Assy

At the time of assembly, be sure to match <u>the painted marks</u> on the outer diameter for positioning of the [1], [2], [3], [5] and [6].

M309 - 12 -



ディスクには方向がありますので、向きを間違えないよう十分注意して下さい。

ツイン用ディスク A:「T/M SIDE」 ツイン用ディスク B:「F/W SIDE」

トリプル用ディスク:「EXEDY」マーク

上記識別文字が、カバー側から見える方向に組み込む。

Be careful of the direction/location of the disc.

Twin disc A: "T/M SIDE"
Twin disc B: "F/W SIDE"
Triple disc: "EXEDY" mark

It should be assembled in such the direction that the identification mark above can

be seen from the cover side.

またセンターハブにも方向がありますので、向きを間違えないよ**う**十分注意して下さい。

最外径のつばがディスクCとBの間に入り、ディスクAにも歯がかかるように組み込む。

Be careful of the direction/location of the center hub.

The brim of center hub is located on between Disc C and B.

And teeth of center hub need catch teeth of Disc A also.



合マークが合っていないと回転バランスが崩れ異音、振動が発生し、また出力低 下の原因にもなります。

If the marking is not met, it will cause unbalance, noise and vibration problems.



スプラインハブのグリスアップはディスク及びシャフトに純正指定グリースを塗布後、シャフトにディスクを通してはみ出た余分なグリースは滑りの原因になりますので必ず拭き取って下さい。

Apply grease specified by the vehicle manufacturer to the spline hub then insert the shaft and wipe away any grease which is forced out.

エンジン側パイロットに、芯出しバーをセットし<u>各ディスク</u>のスプラインの歯筋を揃えてセンターを出し<u>構成図 NO.①のクラッチカバーAssy</u> を締め付け固定します。

芯出しバーには純正のメインドライブシャフトの使用を推奨します。

Set the centering bar to the engine side pilot. Then, align the tooth traces of the splines of the discs for centering, and tighten the clutch cover Assy No. 1 in the structural drawing to fix it.

The genuine main drive shaft is recommended for this process.



<u>各ディスク</u>の歯筋及びセンターが合っていないと、T/M 組み付けが困難になり、 またディスクの破損の原因になります。

If the centers are not aligned, it will be difficult to assemble the T/M and it will cause damage to the discs.

構成図⑦のボルト締め付けトルク: <u>27~29Nm</u> {2.8~3.0kgm}

Specified torque of bolt No. 7:

☆ ボルトの締め付けが不均一な場合(一気にしめた場合)切れ不良やジャダー発生の原因になります。

Unequal bolt tightening will cause disengagement problems and judder/shudder.

M309 - 13 -

**6.** ボルト締め付け後、レバーの高さが均等にそろっているか確認して下さい。 もし、不均一な場合、再度「項目3」よりやり直して下さい。

Confirm that lever height is equal after tightening. If it is not equal, then restart from item 3.

#### **7.** T/M を再組付けします。

プル式の場合レリーズベアリングは純正の新品に交換し、各摺動部には純正指定のグリースを適量 塗布して下さい。

また、プッシュ式の場合、レリーズベアリングとクラッチスリーブを別紙に指定の純正部品に交換を行って下さい。

詳しくはカーメーカー発行の整備書に従って、なるべく水平な状態で作業下さい。

Replace the T/M.

For the pull type, replace the release bearing with the genuine new one, and apply specified genuine grease to the sliding surfaces appropriately.

For the push type, replace the release bearing and the clutch sleeve with the genuine ones specified in the separate sheet.

Follow the maintenance manual issued by the vehicle manufacturer.



T/M 組み付け時、メインドライブシャフト先端で、クラッチディスクのスプライン部をこじったり、変形させない様十分注意下さい。切れ不良やディスク破損の原因になります。

Do not hit the spline teeth with the edge of the main drive shaft. It will cause disengagement problems or damage to the clutch disc.

#### 8. ストローク調整

当キットに交換した場合、ペダル位置(切れ点及び繋がり点)が変化する場合があります。この場合はペダル調整を行って下さい。

詳しくはカーメーカー発行の整備書に従って下さい。

Stroking adjustment

After installing of this kit, the pedal position (engagement or disengagement point) may change.

Adjust the pedal according to the maintenance manual issued by the vehicle manufacturer.

#### 《アドバイス》

«Advice»

● ペダル位置を深くしたい場合 (床側に近付ける)

マスターシリンダー部のプッシュロッドを短く調整し、フリー時のペダル高さを下げる方向に調整する。

If the pedal position should be moved towards the floor, adjust the push-rod of the master cylinder in the manner the pedal height is down in free position.

● ペダル位置を高くしたい場合(床から遠くする)

上記と逆の方向に調整する。

If the pedal position should be moved away from the floor, adjust the push-rod in the opposite to the above.

M309 - 14 -

## レリーズベアリング及びクラッチスリーブ(日産車プッシュ式用)

### Release bearing and clutch sleeve (for Nissan push type)

● レリーズベアリングは 8~9 ページに記載の当社指定品を別途購入しご準備下さい。 Additionally purchase the release bearing specified by us on page 8-9.

#### ● クラッチスリーブの選択


クラッチスリーブは各車両別に、純正クラッチ装着時(新品時)とレリーズフォークの傾きが同じ になるスリーブ長さのものを御使用下さい。

Selection of clutch sleeve

Use the clutch sleeve whose sleeve length allows the same inclination of the release fork as that in the case the genuine clutch (new one) is installed, appropriate for each vehicle.

## 【日産車】[Nissan vehicle]

[TI在十】[TISSATI VEHICLE]					
クラッチ品番	適応車種	推奨スリーブ長			
Clutch model	Applicable vehicle	Recommended sleeve			
	model	length			
NM01x	S14 (SR20DET)	24~26 mm			
NM02x	S15 (SR20DET)				
NM03x	R32 (RB26DETT)	14~16 mm			
NM06x	Z32 (VG30DETT)	22~24 mm			
NM07x	Z33 (VQ35DE)	純正装着部品			
		Genuine parts			
NM09x	240SX (KA24E/DE)	18~20mm			

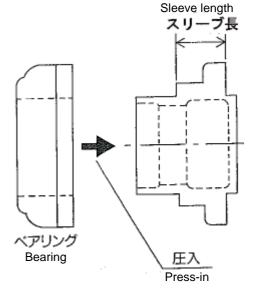

\* 車輌によって個体差が有りますので現車での確認をお願い します。

Since all the vehicles are individual, check the clutches and release bearings with installed to them actually.

#### 日産純正部品番号 (クラッチスリーブ)

Nissan genuine parts number (clutch sleeve)

30501-A3800 (12 mm)	30501-S0160 (22 mm)
30501-N1601 (14 mm)	30501-K0404 (24 mm)
30501-U0200 (16 mm)	30501-K0510 (26 mm)
30501-S0200 (18 mm)	30501-N1600 (28 mm)
30501-B6000 (20 mm)	30501-N8400 (30 mm)

#### ☆ プル式車は、純正指定のプルベアリングの新品に交換下さい。(変更不要)

For the pull type vehicles, replace the bearing with the genuine new pull type bearing. (No modification is required.)

M309 - 15 -

## 使用上の注意事項 Caution during operation

1. 注意 CAUTION クラッチ取り付け後は、必ず慣らし運転(市街地走行で約 500km 程度)を行って下さい。

各摩擦面が全面当たりしない状態で過酷な使用をすると、部分的な焼き付きを生じ、ジャダーや寿命低下につながります。

After installation, drive carefully and gently. (Travel for approximately 500 km in a city area)

If the clutch is used in a condition where the friction surface is not contacting fully with the mating surface, it will cause burning, judder/shudder or short life.

2. 注意 CAUTION メタル多板クラッチの性質上、新品時と慣らし後ではペダル位置が変化し、半クラッチ操作性に変化がありますが特に異常ではありません。

慣らし後に再度ストローク調整する事を推奨します。

It is recommended to re-adjust the stroke after the break in period. Due to the nature of the metal multiple disc clutch, half engaged clutch operation will also be affected after break in period but this is a normal symptom.

3. メタルフェーシングの性質上、発進時に若干の鳴きやジャダーが出る場合がありますが特に異常ではありません。

In the early stage, it is not abnormal if subtle noise or chattering occurs. This is due to the characteristics of metal facings.

4. クラッチの構造上、クラッチを切っている時に多板クラッチ特有のカラカラ音が発生しますが異常ではありません。

Due to the clutch design, the multiple disc clutch may cause a rattle noise when disengaged. This is not an abnormal condition.

5. 警告 WARNING 車輌側のレリーズコントロール系は一切の改造を行わないで下さい。 (純正の状態で使用出来るように設定しています。)

特に、クラッチオペレーター内部のスプリングは取り除かないで下さい。 レリーズベアリングに作用するプリロードが無くなり、使用中にベアリング抜けに つながります。(プルタイプの場合)

Do not change any release control function of the vehicle.

(The clutch is used under normal condition.)

Especially, DO NOT remove the spring in the clutch operator. Otherwise, the preload working on the release bearing will be lost, leading to release of the bearing during usage (for the pull type).

6. 警告 WARNING 本製品は競技専用に設計されていますので、純正品に比べ踏力が重く、発進操作が難しくなりますので、十分な慣れが必要です。

体力、技量に自信のない方は使用をご遠慮下さい。

This clutch system is specially designed for racing purposes, therefore pedal effort is slightly heavier and start operation is more difficult than standard manual clutch products.

Avoid using if you are not completely confident with your driving technique and physical strength.

M309 - 16 -

7. 注意 CAUTION メタル多板クラッチの性質上、操作方法、使用環境によって摩擦材の寿命は著し く低下する事があります。

特にゼロ発進を多用する競技(ドラッグレース等)では、摩擦材の消耗が早い為 まめに点検して下さい。

The life of a metal multiple disc clutch may be adversely affected by driving technique and driving conditions.

Especially, the friction material is worn prematurely in a racing which necessitates frequent abrupt start operation (for example, drag race). Check it frequently.

#### 《アドバイス》

«Advice»

新品状態のレリーズフォークの位置を記録しておいて、その変化量を常に管理して摩擦材の摩耗量を 把握し、早めのオーバーホールを実施する事が長く性能を維持する秘訣です。

Record the new release fork position and confirm its variation. Facing wear amount can then be foreseeable. Preventative maintenance before the discs are worn out is a key factor to maintain steady performance.

ディスクの使用限度;摩擦材厚さ

Maximum facing wear: Facing thickness

<u>φ200 シリーズ 3.0 mm (新品時 4.0mm)</u> φ200 Series 3.0 mm (At new 4.0 mm)

8. 警告 WARNING 多板クラッチの構造上、半クラッチを多用するとクラッチ内部が高温になり構造 部品の膨張、変形等で切れ量が減少し一時的に切れが悪化する事があります。 この場合走行を中止し一度冷やしてから運転を行って下さい。

Due to the nature of the multiple disc clutch, if the clutch is used in the half engaged position for extended periods of time, the clutch set will generate high temperatures. This high heat creates expansion or deformation which causes disengagement problems temporarily or permanently.

Stop driving and allow the clutch to cool down.



本製品は下記の使用限界を超えて使用した場合、破損又は走行不能となり、人命に関わる事故に繋がる恐れが有りますので、絶対に行わないで下さい。

Do not over use the clutch beyond the following limits.

M309 - 17 -

#### 《使用限界表》

«Operation limit list»

項目		許容限界値		
Item		Limit		
最大入力回車		12000 r/mim		
Max. engine rpm				
		Sタイプ	700 Nm {71 kgm}	
	ツイン	S type	515Lbs.ft	
	Twin	Hタイプ	843Nm {86 kgm}	
最大実用トルク		H type	621Lbs.ft	
Max. engine torque		Sタイプ	1050 Nm {107 kgm}	
	トリプル	S type	774Lbs.ft	
	Triple	Hタイプ	1260 Nm {128 kgm}	
		H type	929Lbs.ft	
ディスク摩耗限界		合計 2.0 mm 迄		
Max. disc wear		Total 2.0 mm		
最高摩擦面温度		800°C		
Max. friction surface	temperature		600°C	
最大レリーズストロー	ーク量	9.0 mm		
Max. release stroke		9.0 111111		



各プレート類及びフライホイールは、一切の修正加工を行わないで下さい。各 部品の強度が低下し破損する恐れが有り人命に関わる事故に繋がる恐れがあり ます。

Do not machine any part of this product, otherwise the strength of each part will be reduced and may fail prematurely.



ボルト締結部は締付けが緩くても強くても緩みや折損に繋がりますので必ず本書にて規定の締付けトルクで締付けて下さい。

また部品の合せ面には異物の噛み込み等の無い様に洗浄を行って下さい。同様に緩みや破損の原因になります。

The bolts have to be tightened at the specified torque.

The mating surfaces should be cleaned, wiped with a clean towel to remove any foreign waste. They may affect the performance of the clutch.



ボルト類は重要品質部品ですので必ず付属の部品か本書にて指定の純正部品を使用して下さい。

指定以外のものでは、必要な強度が得られず破損し人命に関わる事故に繋がる 恐れがあります。

また一度使用したものを緩めた場合、新品に交換して下さい。

The bolts are the very important parts. Use either genuine parts or the bolts included as auxiliary parts in the box.

Do not reuse the old bolts after un-tightening.

M309 - 18 -

## お問合せ先 For further information

(株)エクセディ アフターマーケット部

EXEDY Corporation Aftermarket sales Department 〒572-0822 大阪府寝屋川市木田元宮 1-1-1

1-1-1 Kidamotomiya, Neyagawa-shi, Osaka 572-0822, Japan

TEL: 072-822-7138 FAX: 072-821-6541 E-mail: sbc@exedy.co.jp

> EXEDY Globalparts Corporation 8601 Haggerty Road South Belleville, MI 48111

TEL: 800-346-6091 FAX: 734-397-7300

E-mail: amsales@dcc-us.com

EXEDY Australia PTY LTD 21 Fiveways Boulevard keysborough, Victoria 3173, AUSTRALIA

TEL: 61-3-9701-5556 FAX: 61-3-9701-5684

EXEDY Clutch Europe Ltd.
Unit 2, Rokeby Court, Manor Park,
Runcorm, Cheshire WA7 1RW, UK

TEL: 44-1928-571850 FAX: 44-1928-571852

EXEDY Middle East Fzco
P.O.BOX 18199, Warehouse No.ZE5 & ZE6
Jebel Ali Free Zone, Jebel Ali Dubai, U.A.E.
TEL: 971-4-883-2244 FAX: 971-4-883-2500

EXEDY New Zealand Ltd.

151 Wairau Road Glenfield Auckland, NEW ZEALAND
TEL: 64-9-444-0901 FAX: 64-9-444-0903

EXEDY Guangzhou Co. Ltd.

No.406, E-Area, Longfu Car Accessories Center
Hengfu Road, Guangzhou, CHINA

TEL: 86-20-83489166 FAX: 86-20-83489370

M309 - 19 -